




Fernwartungssoftware

Hauptfunktionen

- Überwachung von bis zu 40 Anlagen, die von der TAB-Software kontrolliert werden
- Kontinuierliche Überwachung des Zustands der Anlagen
- Speicherung der Alarme und SMS-Versendung an ein oder mehrere Mobiltelefone
- Fernkontrolle der TAB für die Diagnostik und die Programmierung
- Einfache und schnelle Anbringung der vorgesehenen Ersatzteile.

Mindest-Hardwareanforderungen

- Computer mit bereits installiertem und korrekt funktionierendem Betriebssystem Windows 95/98, Mindest-Prozessor und -Speicher, wie von der Windows-Version* verlangt – Parallelanschluss – Maus – CD-ROM-Laufwerk
- Bildschirmauflösung 1024x768 Pixel, 16-Bit-Farbauflösung
- Festplattenspeicher von 100MB frei für die Softwareinstallation
- ISDN/PSTN-Modem oder eine andere Schnittstelle für die benutzte Leitung
- Software pcAnywhere*, "Basis-Version"
- Serieller Anschluss RS232 (COM), falls ein GSM-Modem verwendet wird
- GSM-Modem für die Versendung von SMS
- An jeder TAB-Stellung muss Folgendes hinzugefügt werden:
- ISDN/PSTN-Modem oder eine andere Schnittstelle für die benutzte Leitung
- Software pcAnywhere*, "Host-Version"

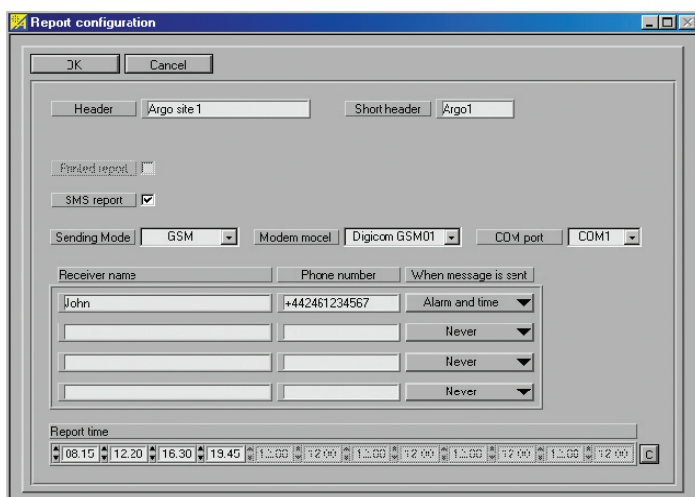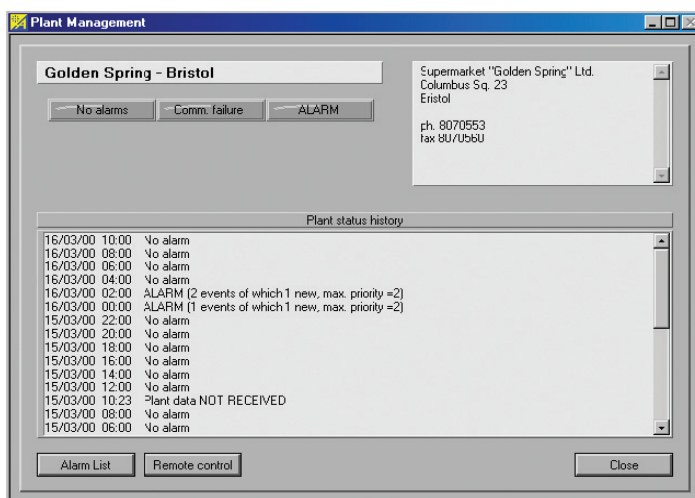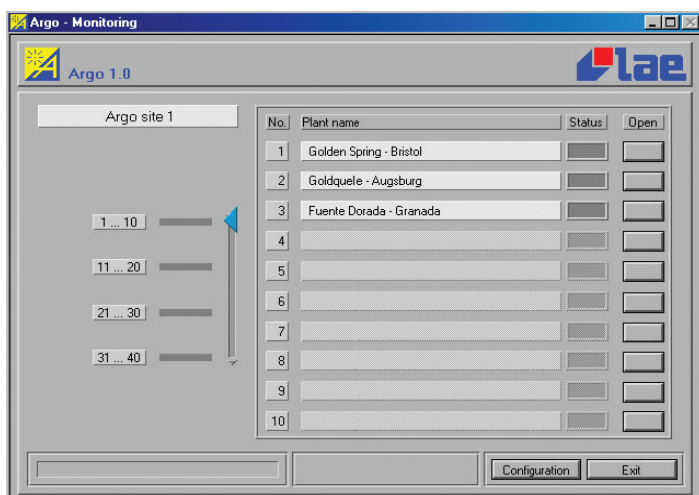

Für weitere Auskünfte setzen Sie sich bitte mit unserem Vertreter in Verbindung.